

**N800A MR9 이하 프레임 펌웨어 현황 및 확인방법**  
**Firmware Status and Verification Method for below N800A MR9**  
**Frame**

전력제어개발부/전력변환개발과  
Power Control and Automation Development Dep't



## 개정이력

Revision	Date	비 고/Refer
1 <sup>st</sup>	2015. 12. 16	

## 1. 개요

본 문서는 N800A MR9 이하 프레임의 최신 펌웨어의 현황과 키패드나 HIMS로 펌웨어를 확인하는 방법에 대하여 기술한 문서임.(제품의 펌웨어가 최신버전과 상이한 경우 1544-5011로 A/S 신청 바람.)

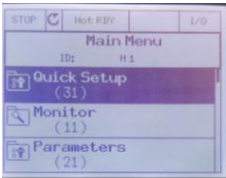
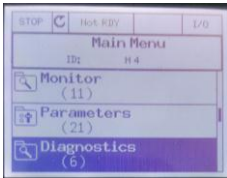
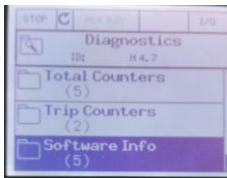
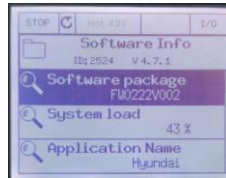
This document describes the latest firmware status and how to check the firmware using keypad and HIMS tool for below N800A MR9 Frame.(If your product is differ from the latest version, you contact us.)

## 2. 개정이력(The revision history)

순서 No.	최신 버전 The latest version	개정 내용 Revision Contents	적용시점 Application time
1	FW0222V002.vcx	1. 최초 출고 버전 1. The first version	2015. 06. 01

## 3. 펌웨어 확인방법(How to check the firmware version)

(1) 키패드로 확인방법(Using Keypad)

경로/Menu or Path	표시/Display
"MainMenu"(1) → DOWN → "Diagnostics"(2) → OK → DOWN → "Software Info"(3) → OK → "Software Package"(4) → OK → " <b>FW0222V002</b> "	그래픽 LCD/Graphic LCD
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>(1)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(2)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(3)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(4)</p> </div> </div>	

(1) HIMS로 확인방법(Using HIMS tool)

